

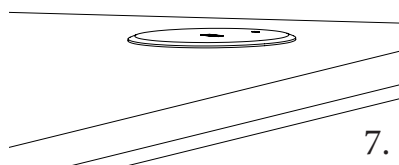
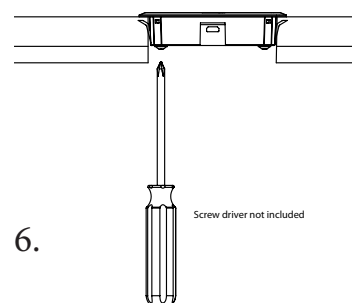
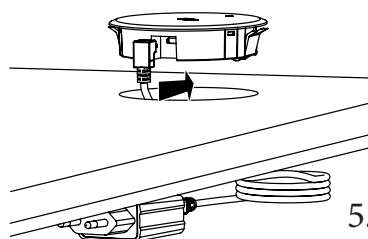
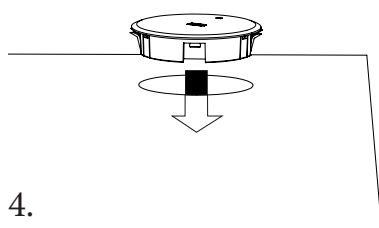
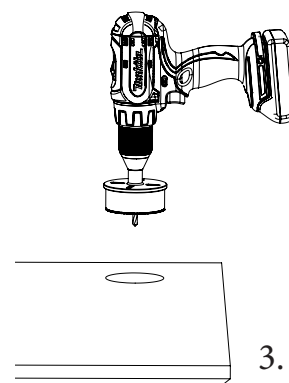
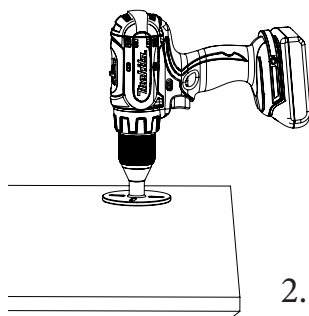



Manual for montering af trådløs lader.

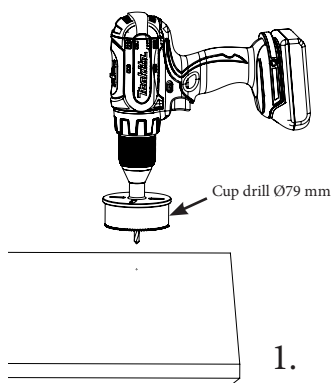


Kasseindhold:

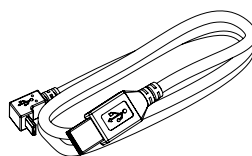

1 stk. USB kabel

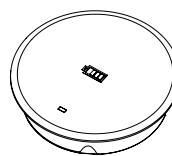

1 stk. trådløs lader

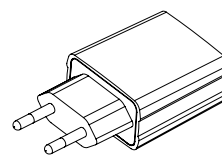

1 stk. USB strøm adapter

Advarsel!

- 1) Hvis du har hjerte implantat, konsulter læge, inden brug af trådløs lader.
- 2) Anvender ikke trådløs lader i vand eller andre væsker
- 3) Rør ikke lader eller strøm adapter med våde hænder
- 4) Anvend ikke lader ved temperatur under -20 grader celsius over +40 grader celsius.
- 5) Anvend ikke lader i direkte sollys eller ved høje temperatur.
- 6) Hold trådløs lader fri for støv
- 7) Hold trådløs lader fra glatte overflader.
- 8) Hold trådløs lader fra magnet kort (kredit kort) eller andet præcisions udstyr, når i brug.

Standard: WPC1.1

Brug: Alle Qi trådløse opladelige produkter med 5W.

Input: DC5V, 1,5A

Output: 5V 1A

Effektiv ladeafstand: 4-6mm

Lade metode: Elektromagnetisk induktion.

Arbejdsfrekvens: 100-200 Khz

